

Lieferumfang



- Abschäumer Körper
- Schaumtopf
- Luftmengenmesser
- Auslass
- i-Series Pumpe
- Silikon Schlauch (2x)

1ter Gebrauch




1 Verbinden Sie alle Teile des PowerCone i wie auf dem nebenstehenden Bild.

2 Stellen Sie sicher, dass der Wasserstand im Technikbecken zwischen 15 - 20 cm liegt. Der optimale Wasserstand liegt bei 18 cm.

3 Nach dem erfolgreichen Verbinden mit dem Stromnetz startet die Pumpe unverzüglich.

Pumpen Controller

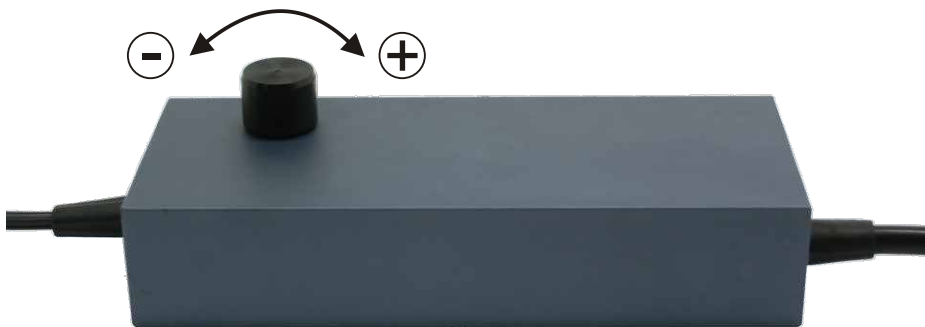

Mit dem Drehknopf ist es Ihnen möglich die Leistung der Pumpe zu regulieren.

Die Pumpe besitzt einen integrierten Sanft-Start.

Automatische Sicherheitsfunktion, welche die Pumpe bei einer Störung innerhalb einer 1/1000 Sek. abschaltet. Neustart der Pumpe erfolgt nach 8 Sekunden.

Vielen Dank für den Erwerb eines ATI PowerCone i.
Mit der intelligenten Pumpe der i-Serie erhalten Sie die aktuellste Technologie.